

# Composteur rocher

## Un composteur stylé pour votre jardin

### Caractéristiques

- Pour le compostage des déchets de jardin, cuisine, toilettes sèches
- Grâce à son apparence unique il s'accorde bien dans son environnement.
- Une hauteur de service faible et une grande largeur d'accès facilitent les manutentions.
- Sa structure dense prévient l'assèchement du contenu
- Très résistant
- Le contenu ne peut pas être lessivé par les pluies
- La distribution d'air se fait par le bas du composteur




### Installation et mise en service

- Votre composteur doit être installé dans un endroit non inondable
- Positionnez le composteur à plat. Pour plus de stabilité, vous pouvez verser sous le composteur 2 sacs d'écorces ou de plaquettes de bois.
- Déposez une bonne couche (15-20 cm) de litière

La litière est en gros tout ce qui est brun et sec haché en provenance de votre jardin : feuilles mortes, BRF, tiges sèches hachées, copeaux de bois...

le carton déchiqueté sans scotch ni vernis convient également,

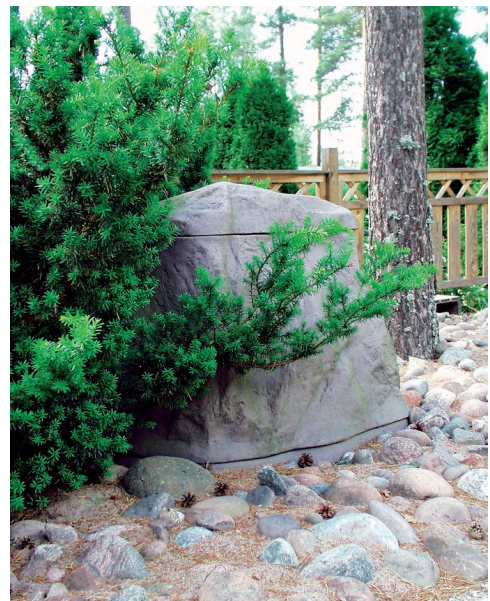

**Volume :**

environ 450 litres

**Dimensions :**

(hauteur x largeur x longueur)

95 x 114 x 95 cm

**Poids :**

environ 19 kg

**Couleur :**

gris granit

**Matériaux :**

polyéthylène résistant aux intempéries et aux UV

- Tous les déchets alimentaires (épluchures de légumes, fruits, filtres à café, etc.) peuvent recyclés dans le composteur
- La nourriture cuite peut également rejoindre le composteur, il faudra toutefois mettre une bonne couche de litière dessous et dessus vos aliments cuits.
- Tous matériaux susceptible de se décomposer peuvent rejoindre le composteur.
- Séchez les racines avant de les mettre dans le compost pour éviter qu'elles ne reprennent dans le compost.
- Lorsque vous apportez des matières humides (toilettes sèches, gazon, épluchures...) recouvrez d'une couche de litière sèche. Ceci assure au compost de ne pas être trop humide ni trop sec et ainsi de ne pas sentir.
- Une fois par mois, brassez le contenu avec un compost mixer.
- Pour vider le composteur glissez une bêche entre le fond du composteur et la partie supérieure, faites délicatement levier sans forcer. La forme conique facilite le démoulage.
- Prélevez avec une bêche la partie supérieure non compostée et mettez là de côté pour démarrer le compost suivant lorsque vous aurez vidé votre compost.

Chemin de Frouye 4, Les Vursys, CH- 1462 Yvonand

T: ++41(0) 24 430 17 74 P: ++41(0)78 822 78 76

www.biocapi.ch Mail [info@biocapi.ch](mailto:info@biocapi.ch)

siège social : Bioley-Magnoux